



FDV Dokument 54 302 63

Elnummer: 5430263
Beskrivelse: Britely Touch Termostat 16A, hvit RH
Varenummer: 28992
EAN: 70900
Pakkestørrelse: 1stk.



Tilkoblinger

- 1-4: Tilkobling for last
- 2: Tilkobling N
- 3: Tilkobling L
- NTC: Ekstern føler (gulvføler)

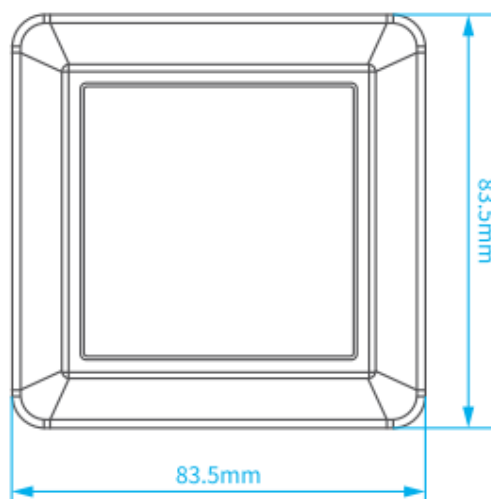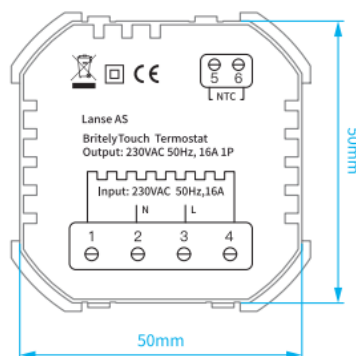

Produktbeskrivelse:

Termostat 16A med romføler, gulvføler, og maksvokter (maksvokter = regulere på romtemperatur, begrense etter innstilt makstemperatur i gulv som er standard 27 grader, maksvokter settpunkt kan endres under avanserte innstillinger Meny 05)

Termostaten står som standard i termostاتفunksjon, og når den er montert og strømsatt, så velger den automatisk romføler dersom gulvføler ikke er koblet til. Når gulvføler er koblet til, så velger den automatisk gulvføler.

Regulator funksjon, kan settes i regulatorfunksjon i stedet for termostat (under Meny 01:0) Da vil den regulere på %-vis effekt (0-100% i 5% steg)

Fritt valg av gulvføler; 10kOhm gulvføler følger med, og termostaten er innstilt på 10kOhm. Termostaten kan også fungere med gulvfølere på 12/15/47 kOhm (Endres under Meny 04)

Manuell Innstilling av temperatur / effekt, utføres med + og - knappene. Da vil Termostaten stå i manuell innstilling, på innstilt settpunkt inntil videre.

Hjemmemodus, er en forhåndsprogrammert komforttemperatur på 22 grader. (Komfort settpunkt kan endres i Meny 10)

Bortemodus, er en forhåndsprogrammert sparetemperatur på 15 grader. (Bortemodus settpunkt kan endres i Meny 11)

Automodus med forhåndsprogrammert nattsenk / dagsenk. (Iverksetting av ukeprogrammet i Meny 16) (For å iverksette ukeprogram, så må klokke aktiviseres, Meny 15)

Veksling mellom hhv Hjemmemodus, Bortemodus, Automodus utføres ved kort trykk på M-knappen. Termostaten vil stå innstilt på valgt modus inntil modus endres neste gang, eller - / + knappene trykkes på (da går den i manuell modus, og står der inntil videre)

Spesifikasjon:

- 230 VAC / 50Hz
- Maks belastning 16A / 3600W
- 1-poleig relé
- Intern strømforsyning med galvanisk isolasjon
- Farge: Hvit RAL 9003
- Må ikke benyttes på selvregulerende varmekabel

Funksjoner:

- Termostat / regulator
- Frostsikring
- Justerbar sving / Hysteres 0,5-9°C
- Romføler intern
- Gulvføler ekstern, 10kOhm
- Maksvokter 20-95°C (standard 27°C)
- Manuell, Borte, eller Hjemmemodus
- Automodus med nattsenk / dagsenk

Direktiv og Standarder:

EU Direktiv

- LVD (Low Voltage Directive) 2014/35/EU
- EMC (Directive of Electromagnetic Directive) 2014/307EU
- EU/2024/1103
- RoHS Directive (2011/65/EC)
- WEEE Directive (2002/96/EC)

Standarder

- EN-IEC 60669-2-1:2022+A11:2022
- EN 60730-1:2016
- EN IEC 60730-2-9:2019
- EN-IEC 62368-1:2020+A11:2020

Advarsler og forsiktighetsregler

- Risiko for brann og elektrisk støt. Produktet skal installeres av autorisert Installatør i samsvar med elektriske forskrifter.
- Denne termostaten skal beskyttes med maksimalt 16A RCBO.
- Skru av strømmen med kurssikringen, og sjekk at strømmen er av før installering.