

Montasjeveileder QuickCompact

Trinn 1:

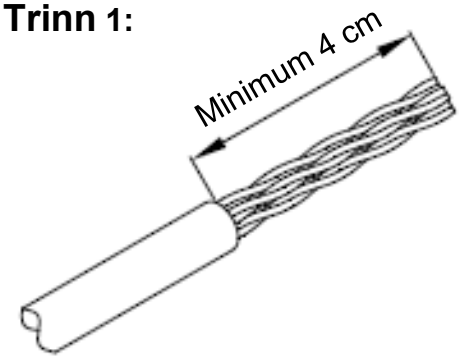


Stripp av minimum 4 cm av ytterkappen

Trinn 2:

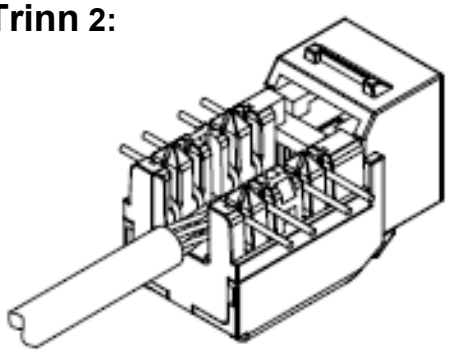


Forgren parene etter koblingsskjema568A/568B

Trinn 3:

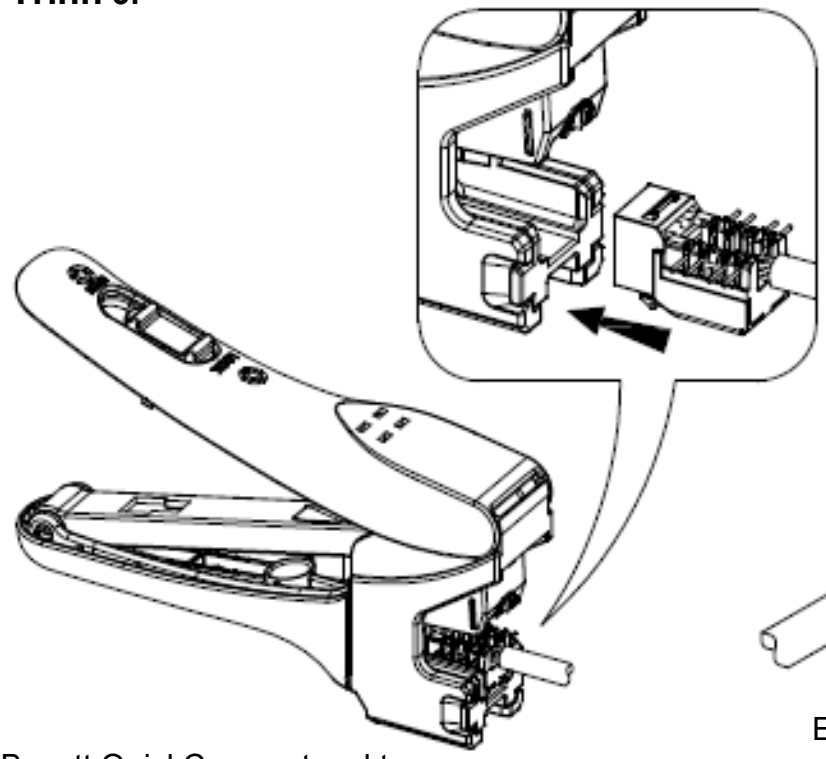


Benytt QuickCompact verktøy og terminer alle ledere i en operasjon

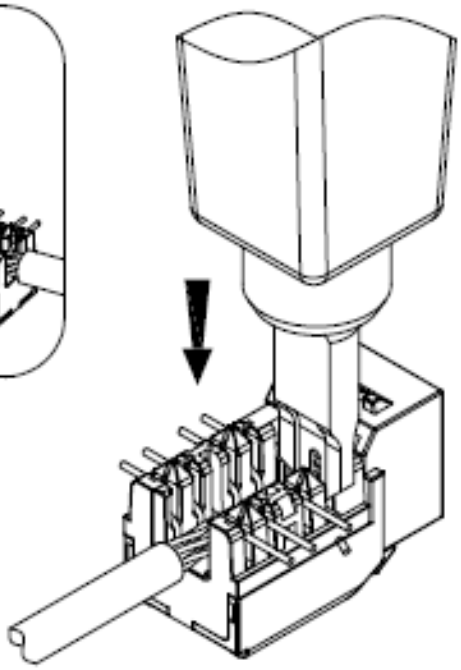

Eventuelt benytt standard 110 verktøy og kutt av overskytende ledere med en avbiter

Trinn 4:

Snepp på deksel

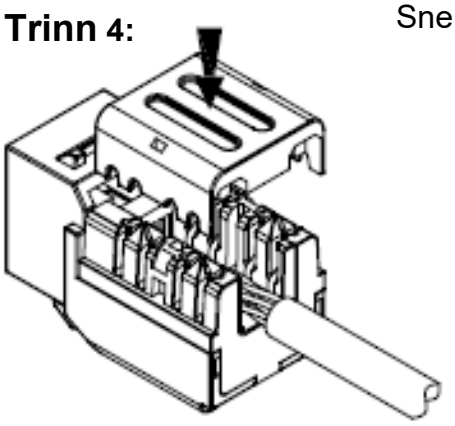

Trinn 5:

Ferdig terminert

