
Montasjeveileder QuickCompact

Trinn 1:


Avmantle kabel min. 60mm

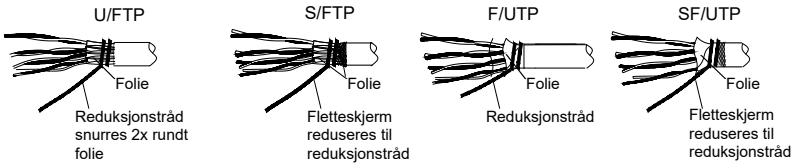

Trinn 2:


Forgren parene i korrekt spor etter koblingsskjema 568A/568B.

Reduksjonstråd kveiles rundt ved jordingsklemma, og ut til siden for å ligge i klem mellom kontakthus og skjermdeksel.

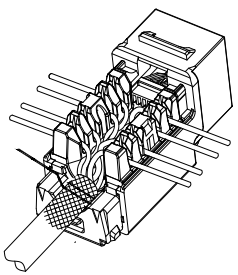


Trinn 3:

Benytt QuickCompact verktøy og terminer alle ledere i en operasjon, eller
terminer med standard 110 verktøy og avbiter.

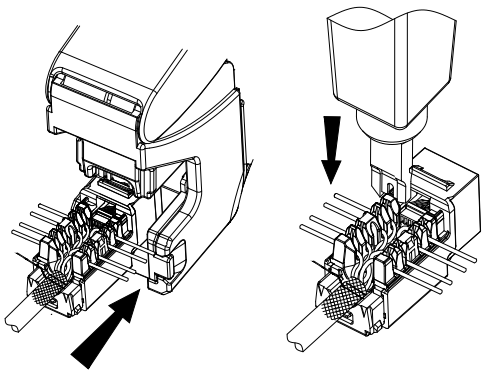

Trinn 4:

Snepp på plass skjermdeksel.

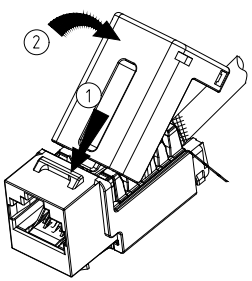

Trinn 5 :

Kutt av overskytende reduksjonstråd med avbiter.

